ines / Impreso en Filipinas / Stampato nelle Filippine 2009/2



Installation/Wire Connection Guide / Manuel d'installation et de connexion Guía de instalación/conexión de cables / Guida all'installazione/collegamento dei fili









BEFORE STARTING / PRÉPARATIFS / ANTES DE COMENZAR / PRIMA DI COMINCIARE

English

- 1. Read the instructions carefully.
- 2. This unit is designed for use in marine applications with a 12V power supply, negative
- 3. Be sure to disconnect the battery's "—" terminal before beginning the installation. This is to prevent short-circuiting. (Figure 1)
- 4. Prepare all articles necessary for installing the source unit before beginning.
- 5. Install the unit within 30° of the horizontal plane. (Figure 2)
- 6. To avoid liquid damage to the internal components, take caution in selecting an appropriate mounting location. Areas below cup holders and those in contact with direct splash must be avoided.
- 7. If any modification to the boat is required, such as drilling holes, etc., consult your boat dealer or manufacturer beforehand.
- 8. Use the included screws for installation. Using other screws can result in damege. (Figure 3)

1. Lisez attentivement les instructions

- 2. L'appareil est conçu pour les applications marines avec alimentation de 12 V à masse négative.
- 3. Raccordez bien la borne "-" de la batterie avant de procéder à l'installation. Ceci a pour but d'éviter les courts-circuits. (Figure 1)
- 4. Préparer tous les articles nécessaires à l'installation de l'appareil pilote avant de commencer
- 5. Installez l'appareil dans un rayon de 30° maximum par rapport à l'horizontale. (Figure
- 6. Pour éviter tout dommage par liquide des composants internes, faites attention lors de la sélection de l'emplacement de montage. Evitez les zones situées sous les porte-verre et celles en contact avec les éclaboussures
- 7. Si vous devez modifier le bateau, par exemple en percant des trous, etc., consultez au préalable le revendeur ou le fabricant du
- 8. Utilisez les vis fournies pour l'installation. L'utilisation d'autres vis risque d'entraîner des dommages. (Figure 3)

1. Lea cuidadosamente las instrucciones.


- 2. Esta unidad ha sido diseñada para utilizarse en embarcaciones con fuente de alimentación de 12 V con negativo a masa.
- 3. Antes de comenzar la instalación, cerciórese de desconectar el terminal "-" de la batería. Esto es para evitar cortocircuitos. (Figura 1)
- 4. Antes de comenzar, prepare todos los artículos necesarios para la instalación de la
- 5. Instale la unidad dentro de un ángulo de inclinación de 30° del plano horizontal. (Figura
- 6. Para evitar el daño que podrían provocar los líquidos en los componentes internos, tenga cuidado al elegir la ubicación de montaje apropiada. Evite lugares situados debajo de portavasos y expuestos a salpicaduras.
- 7. Si es necesario realizar cualquier modificación en la embarcación, como taladro, etc.. consulte con antelación al proveedor o al fabricante de la misma.
- 8. Para la instalación, utilice los tornillos suministrados. La utilización de otros podría resultar en daños. (Figura 3)

1. Leggere attentamente le istruzioni

- 2. Questa unità è stata progettata per l'uso in applicazioni marittime con una fonte di alimentazione da 12 V a massa negativa.
- 3. Assicurarsi di scollegare il terminale "-" della batteria prima di iniziare l'installazione. Questo serve ad evitare cortocircuiti. (Figura 1)
- 4. Preparare tutti gli elementi necessari per l'installazione dell'unità di fonte prima di cominciare.
- 5. Installare l'unità entro 30° dal piano orizzontale. (Figura 2)
- 6. Per evitare danni ai componenti interni causati da liquidi, fare attenzione nel selezionare una posizione di montaggio appropriata. Le aree sotto portabicchieri e quelle in contatto con spruzzi diretti vanno evitate.
- 7. Se sono necessarie modifiche alla barca, come trapanatura di fori, ecc., consultare prima il rivenditore o fabbricante della barca.
- 8. Usare le viti in dotazione per l'installazione. L'uso di altre viti può causare danni. (Figura 3)

Boat battery Batería del automóvil

Figure 1 / Figure 1 / Figura 1 / Figura 1

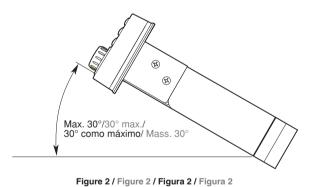

Chassis / Chassis / Chassis



Chassis / Chassis / Chassis



Figure 3 / Figure 3 / Figura 3 / Figura 3





GENERAL CAUTIONS / PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES / PRECAUCIONES GENERALES / PRECAUZIONI GENERALI

- 1. Do not open the case. There are no user serviceable parts inside. If you drop anything into the unit during installation, consult your store of purchase.
- 2. Use a soft, dry cloth to clean the case. Never use hard cloth, thinner, benzen, alcohol, etc. For tough dirt, apply a little cold or warm water to a soft cloth and wipe off the dirt gentry.

- 1. Ne pas ouvrir le coffret. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Si un obiet est tombé dans l'appareil pendant l'installation, consulter le magasin de l'achat.
- 2. Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le coffret, ne jamais utiliser un chiffon rigide, un diluant, du benzène, de l'alcool, etc. Pour enlever la saleté tenace, appliquer un peu d'eau froide ou tiède sur un chiffon doux et essuver doucement la saleté.

IMPORTANT:

Improper installation may cause damage to your unit or boat. If you do not have the appropriate experience, consult a qualified installer. Cutting chassis wire leads voids the warranty.

IMPORTANT:

Jne installation incorrecte peut endommager appareil ou le véhicule. Si l'on ne possède pas es connaissances requises, consulter un nstallateur qualifié. Couper le fil du châssis annule la garantie.

- 1. No abra la caja. En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Si cae algo dentro de la unidad durante la instalación. consulte al establecimiento donde hizo la
- 2. Para limpiar la caja, utilice un paño suave y seco. no use nunca un paño duro, diluidor de pintura, benceno, alcohol, etc. Para la suciedad resistente, aplique un poco de agua fría o caliente a un paño suave y frote suavemente la parte sucia.

IMPORTANTE:

La instalación inapropiada puede causar daños en su unidad o su automóvil. Si usted no posee la experiencia apropiada, consulte a un instalador cualificado. El corte de los conductores de puesta a masa (carrocería) anulará la garantía.

IMPORTANT:

Un'installazione impropria può causare danni all'apparecchio o alla barca. Se non si ha l'esperienza necessaria, consultare un tecnico qualificato. Il taglio del filo del telaio annulla la garanzia.

1. Non aprire il rivestimento. All'interno non

esistono parti riparabili dall'utilizzatore. Se

2. Usare un panno morbido asciutto per pulire il

rivestimento. Non usare mai panni ruvidi, solvente, benzina, alcool, ecc. Per sporco

resistente, applicare un poco di acqua fredda

o tiepida ad un panno morbido e togliere lo

qualcosa cade nell'apparecchio durante

l'installazione, consultare il negozio di

Français Español Italiano

3. INSTALLING THE SOURCE UNIT / INSTALLATION DE L'APPAREIL PILOTE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD FUENTE / INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

English

■ Marine stereo mounting dimensions Using the supply template to cut the hole and drill the holes. (Figure 4)

■ Dimensions de montage de l'appareil stéréo

Utilisez le gabarit fourni pour découper l'orifice et percer les trous. (Figure 4)

■ Dimensiones de montaje en una embarcación

Utilizando la plantilla suministrada, marque las posiciones de los orificios a taladrar. (Figura

■ Dimensioni di montaggio dello stereo

Usare la mascherina in dotazione per tagliare il foro e trapanare i fori. (Figura 4)

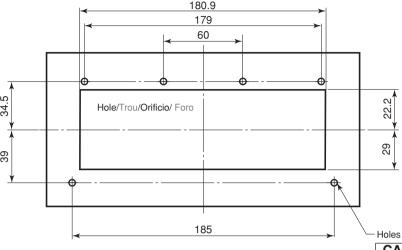


Figure 4 / Figure 4 / Figura 4 / Figura 4

Holes (6x) / Trous (6) / Orificios (6x) / Fori (x6) CAUTION

Drill appropriately prepared holes at the 6 places for fixing the screw depending on the materials and plate thickness of the panel.

ATTENTION

Forez de façon adéquate les trous préparés aux 6 endroits pour la fixation des vis, en tenant compte des matériaux et de l'épaisseur de la plaque du panneau.

Perfore los orificios preparados apropiadamente en 6 lugares para fijar el tornillo, dependiendo de los materiales y del espesor de la chapa del panel.

ATTENZIONE

Trapanare i fori nei sei punti predisposti per le viti a seconda del materiale e dello spessore del pannello

(Figura 5)

- Insert the source unit into the cutout hole until to the end. (Figure 5)
- 2. Using the supply screws (4 \times 30) to secure the source unit. (Figure 5)
- 3. Using support strap to secure the source unit on the back side by supply M5 nut. (Figure 5)
- 4. Attach the side covers to the source unit. (Figure 5)

- 1. Insérez l'appareil pilote jusqu'au bout dans l'orifice découpé. (Figure 5)
- 2. Utilisez les vis fournies (4 \times 30) pour fixer l'appareil pilote. (Figure 5)
- 3. Utilisez la patte de support pour fixer l'appareil pilote sur le panneau arrière à l'aide de l'eecrou M5 fourni. (Figure 5)
- 4. Fixez les couvercles latéraux sur l'appareil pilote. (Figure 5)

- 1. Inserte la unidad fuente en el orificio hasta el fondo. (Figura 5)
- 2. Utilizando los tornillos suministrados (4×30), asegure la unidad fuente. (Figura 5)
- 3. Utilizando el tirante de soporte, fije la unidad suministrada. (Figura, 5)
- 4. Fije las cubiertas laterales a la unidad fuente. (Figura 5)

- Inserire l'unità di fonte nel foro tagliato fino in fondo. (Figura 5)
- 2. Usare le viti in dotazione (4 x 30) per fermare l'unità di fonte. (Figura 5) 3. Usare la cinghia di sostegno per fissare l'unità

di fonte sul retro col dado M5 in dotazione.

(Figura 5) 4. Applicare i coperchi laterali all'unità di fonte.

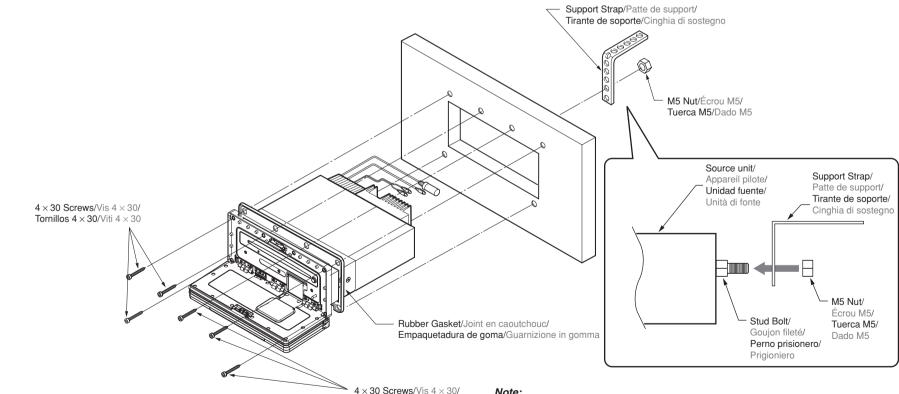


Figure 5 / Figure 5 / Figura 5 / Figura 5

Tornillos 4×30 /Viti 4×30

Confirm that the rubber gasket is fastened securely to the base panel.

Assurez-vous que le joint en caoutchouc est fermement fixé sur le panneau de base.

Confirme que la empaquetadura de goma esté fijada con seguridad al panel de la

Controllare che la guarnizione in gomma sia fermata bene al pannello di base.





English Français Español Italiano

4. CAUTIONS ON WIRING / PRÉCAUTIONS AU SUJET DES CONNEXIONS PRECAUCIONES PARA LA CONEXIÓN DE CABLES / PRECAUZIONI RIGUARDANTI IL CABLAGGIO

English

- 1. Be sure to turn the power off when wiring.
- 2. Be particularly careful where you route the Keep them well away from the engine, exhaust pipe, etc. Heat may damage the
- 3. If the fuse should blow, check that the wiring is correct. If it is, replace the fuse with a new one with the same amperage rating as the original one.
- 4. To replace the fuse, open the lock on the source unit side, remove the old fuse and insert the new one. (Figure 6)

 * There are various types of fuse cases. Do not let the battery side terminal touch other
- 5. Remove the sticker before connecting a CeNET device. (Figure 7)

- 1. S'assurer de mettre l'appareil hors circuit avant de faire le câblage.
- 2. Faire particulièrement attention lors de Les éloigner du moteur, des tuyaux d'échappement, etc. La chaleur risque d'endommager ces fils.
- 3. Si le fusible saute, vérifier si le câblage est correct. Si le fusible est grillé, le remplacer par un fusible neuf de même ampérage que le fusible
- 4. Pour remplacer le fusible, ouvrir le loquet sur le côté de l'appareil pilote, retirer l'ancien fusible et insérer le fusible neuf. (Figure 6) Il existe plusieurs types de boîtiers à fusibles. Ne pas laisser la borne de batterie entrer en contact avec les autres pièces
- 5. Retirez l'étiquette avant de connecter un périphérique CeNET. (Figure 7)

- 1. Antes de hacer las conexiones, asegúrese de desconectar la alimentación de la unidad.
- 2. Sea especialmente cuidadoso al dirigir v fijar los cables. manténgalos alejados del motor, tubo de escape, etc. El calor puede dañar los cables.
- 3. Si el fusible se guema, revise las conexiones. Si está quemado, reemplace el fusible por otro nuevo con el mismo valor de amperaje que el
- 4. Para reemplazar el fusible, abra la tapa de la unidad fuente, retire el fusible antiguo e instale otro nuevo. (Figura 6) Existen distintos tipos de cajas de fusibles.
 no permita que el terminal del lado de la batería quede en contacto con otras partes
- Retire la etiqueta adhesiva antes de conectar un dispositivo CeNET. (Figura 7)

- 1. Assicuratevi di spegnere la corrente prima di collegare i fili.
- 2. Fate particolare attenzione quando sistemate i Teneteli lontani dal motore, dalla marmitta, ecc. Il calore potrebbe danneggiare i fili.
- 3. Nel caso in cui il fusibile dovesse saltare, controllate che il cablaggio sia corretto.
- 4. Per sostituire il fusibile, aprire il blocco sul lato dell'unità di fonte, rimuovere il fusibile vecchio e inserire uno nuovo. (Figura 6) * Esistono vari tipi di portafusibile. Evitare che il terminale del lato batteria venga in contatto
- 5. Rimuovere l'adesivo prima di collegare un dispositivo CeNET (Figura 7).

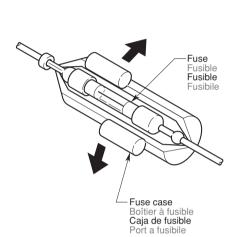


Figure 6 / Figure 6 / Figura 6 / Figura 6

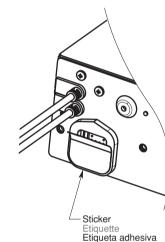


Figure 7 / Figure 7 / Figura 7 / Figura 7


English Français Español Italiano







5. SAMPLE SYSTEMS / EXEMPLES DE SYSTÉMES / EJEMPLOS DE SISTEMAS / ESEMPIO DEL SISTEMA

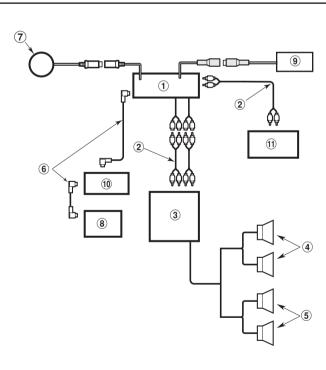

• Use a CeNET extension cable that is less than 20 m in length.

 Utiliser un câble d'extension CeNET inférieur à 20 m de long (en comptant aussi l'adaptateur Y CCA-519). • CeNET Bluetooth BB (BLT433) est disponible pour les modèles européens uniquement

• Utilice un cable prolongador CeNET de menos de 20 m de longitud (incluyendo el adaptador en Y CCA-519). • CeNET Bluetooth BB (BLT433) sólo está disponible para modelos europeos.

• Usare un cavo di prolunga CeNET di lunghezza inferiore a 20 metri (incluso l'adattatore a Y CCA-519). CeNET Bluetooth BB (BLT433) è disponibile solo per i modelli per l'Europa.

1	Source unit
2	RCA extension cable (sold separately)
3	4-Channel power amplifier
4	Front speakers
5	Rear speakers
6	CeNET extension cable
7	Wired remote control unit
8	XM Satellite Receiver
9	Sirius SC-C1 tuner
10	CD changer
11)	AUX1 Bluetooth BB (BLT370)/External unit

Français

1	Appareil pilote
2	Câble de rallonge RCA (vendu séparément)
3	Amplifícateur de puissance 4 canaux
4	Haut-parleurs avant
(5)	Haut-parleurs arrière
6	Câble d'extension CeNET
7	Télécommande à fil
8	Récepteur Satellite XM
9	Syntoniseur Sirius SC-C1
10	Changeur de CD
11)	AUX1 Bluetooth BB (BLT370)/Appareil externe

1	Unidad fuente
2	Cable de extensión RCA (se vende por separado
3	Amplificador de potencia de 4 canales
4	Altavoces delanteros
(5)	Altavoces traseros
6	Cable prolongador CeNET
7	Unidad de control remoto alámbrica
8	Receptor vía Satélite XM
9	Sintonizador Sirius SC-C1
10	Cambiador de discos compactos
(11)	ALIV1 Plustooth PR /PLT270\/Linidad autorna

Cavo di prolunga RCA (venduto separatamente)	l L		2000p
1 0 1	[(1)	REAR LEFT Black (White)
Amplificatore di potenza a 4 canali		<u>(2)</u>	REAR RIGHT Black (Red)
Altoparlanti anteriori		3	, ,
Altoparlanti posteriori		~	FRONT LEFT Grey (White)
Cavo di prolunga CeNET	l [4	FRONT RIGHT Grey (Red)
Unità di telecomando collegato via cavo		(5)	NON FADER LEFT Purple (White)
Ü	[6	NON FADER RIGHT Purple (Red)
Ricevitore Satellitare XM	l 1	(7)	AUX1 INPUT LEFT Red (White)
Sintonizzatore Sirius SC-C1			, ,
Cambiatore CD		8	AUX1 INPUT RIGHT Red (Red)
AUX1 Bluetooth BB (BLT370)/Unità esterna		9	AUX2 INPUT LEFT Red (White)
AOX I Bidetootii BB (BL1370)/Ollita estellia	[10	AUX2 INPUT RIGHT Red (Red)
			SSP PIN CORD (connect to Sirius SC-C1 tuner
	11)	directly)	
			DIN CORD (Connect to external wired Remote
		(12)	

FIXED AUDIO OUTPUT LEFT Green (White)


14 FIXED AUDIO OUTPUT RIGHT Green (Red)

USB cable (connect to USB memory/MTP/iPod

6. WIRE CONNECTIONS / CONNECTIQUE / CONEXIÓN DE CABLES / CONEXIONES

■ Disposición trasera

English Français Español Italiano

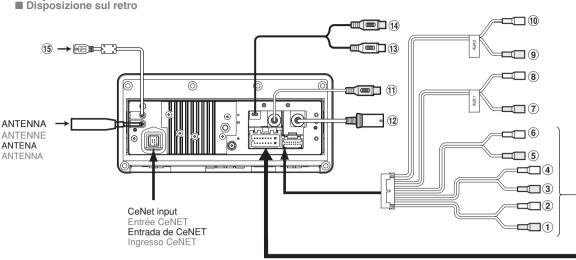

To external amplifier *1 Leave the protective caps on wire terminals which are not connected.

CAUTION: Please make sure when connecting external power amplifier, that you properly, to the boat chassis, ground the amplifier. If this is not done, severe damage to the source

unit may happen.

sser les capuchons de protection sur les bornes qui ne sont pas connectée ATTENTION: Lorsque vous raccordez un ampli de puissance externe, faites bien attention à mettre correctement l'amplificateur à la masse sur le châssis de la bateau. Sinon, vous risquez d'endommager gravement l'appareil pilote.

Hacia el amplificador externo


*1 Deje el capuchón protector en los cables que no estén conectados.

PRECAUCIÓN: Cuando conecte un amplificador de potencia externo, cerciórese de ponerlo adecuadamente a masa en el chasis de su bote. Si no lo hiciese, la unidad fuente podría dañarse seriamente

All'amplificatore esterno

*1 Lasciare i cappucci protettivi sui terminali filo non utilizzati.

CAUTELA: Assicurarsi, quando si collega l'amplificatore esterno, di collegare correttamente a massa l'amplificatore esterno al telaio della barca. Altrimenti si possono verificare seri

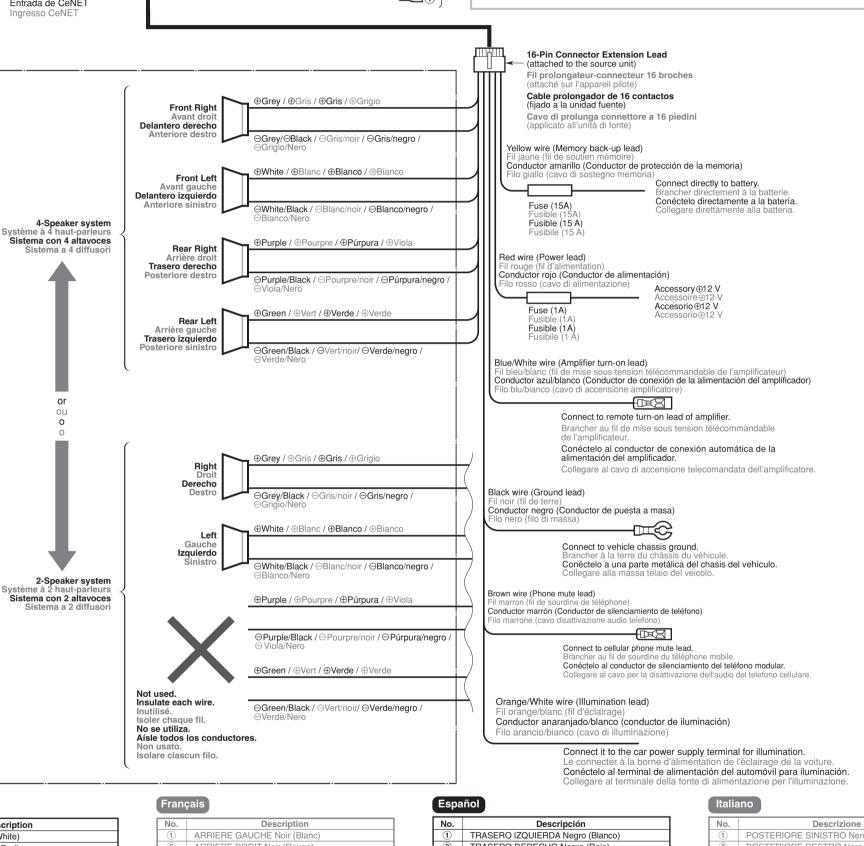

ARRIERE GAUCHE Noir (Blanc)

NON FADER DROIT Pourpre (Rouge)

ENTRÉE AUX1 GAUCHE Rouge (Blanc)

ENTRÉE AUX1 DROITE Rouge (Rouge)

ENTRÉE AUX2 GAUCHE Rouge (Blanc)

ENTRÉE AUX2 DROITE Rouge (Rouge)

CORDON SSP PIN (se connecte directement au

CORDON DIN (se connecte à la télécommande

SORTIE AUDIO FIXE GAUCHE Vert (Blanc)

SORTIE AUDIO FIXE DROITE Vert (Rouge)

Câble USB (se connecte à la mémoire USB/au

ARRIERE DROIT Noir (Rouge)

AVANT DROIT Gris (Rouge) NON FADER GAUCHE Pourpre (Blanc

syntoniseur Sirius SC-C1)

Rojo (Blanco) Entrada auxiliar (AUX2 INPUT) del canal derecho Rojo (Rojo) Cable de contactos SSP (conéctelo directament al sintonizador Sirius SC-C1) Cable DIN (conéctelo a la unidad de control SALIDA DE AUDIO FIJA IZQUIERDA Verde (Blanco) (Rojo) Cable USB (conéctelo a la memoria USB/MTP/

TRASERO DERECHO Negro (Rojo)

SIN BALANCE DELANTERO-TRASERO

SIN BALANCE DELANTERO-TRASERO

Entrada auxiliar (AUX1 INPUT) del canal izquiero

Entrada auxiliar (AUX1 INPUT) del canal derecho

Entrada auxiliar (AUX2 INPUT) del canal izquierd

3 DELANTERO IZQUIERDA Gris (Blanco) DELANTERO DERECHO Gris (Rojo)

IZQUIERDO Púrpura (Blanco)

DERECHO Púrpura (Rojo)

Rojo (Blanco)

Rojo (Rojo)

POSTERIORE SINISTRO Nero (bianco POSTERIORE DESTRO Nero (rosso) ANTERIORE SINISTRO Grigio (bianco) ANTERIORE DESTRO Grigio (rosso) NON FADER sinistro, viola (bianco) NON FADER destro, viola (rosso) INGRESSO AUX1 SINISTRO Rosso (Bianco) INGRESSO AUX1 DESTRO Rosso (Rosso) INGRESSO AUX2 SINISTRO Rosso (Bianco) INGRESSO AUX2 DESTRO Rosso (Rosso) CAVO A SPINOTTO SSP (collegato direttamente al sintonizzatore Sirius SC-C1) CAVO DIN (Collegare a telecomando cablato (Bianca) USCITA AUDIO FISSA DESTRA Verde (Rossa) Gsu USB (collegare a dispositivo di memoria USB/MTP/iPod)

Clarion Co., Ltd.